KENWOOD

DIGITAL-AUDIO-SPIELER

M1GC7

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kenwood Corporation

© German /01 (E) 0610

Inhalt

Sicherheitshinweise 3
Vorsichtsmaßregeln für den Betrieb 5
Auspacken 5
Pflege des Geräts 5
Auspacken 5

Vor der Verwendung lesen

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 6
Ablauf für Musikwiedergabe 7
Bildschirm-Anzeigeelemente 7
Einsetzen der Batterie 8
Anschließen der Stereo-Kopfhörer 9
HOLD-Funktion 9
Einschalten/Ausschalten der Stromversorgung 9

Zur ersten Verwendung

Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC 10
Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC 10
PC-Systemkonfiguration-Voraussetzungen 10
Aufladen und Batterieanzeige 10
Abtrennen des Players vom PC 11
Festhalten von Musik im PC 12
Der Player kann die folgenden drei Typen von Musikdateien abspielen. 12
Verwendung von Windows Media Player 10/9 12
Übertragen von Musik vom PC 13
Verwendung von Windows Media Player 10/9 13
Datenübertragung mit Drag&Drop (Ziehen und Ablegen) 13

Wiedergabe von Musiktracks

Wählen von Musik zur Wiedergabe 14
Anzeige während der Wiedergabe 15
Während der Wiedergabe verfügbare Bedienung 16
Zum Überspringen eines Elements: 16
Verschiedene Wiedergabemodi 17
Favorit 17

Empfang von UKW-Ausstrahlungen

Wahl von UKW-Ausstrahlungen 18
Anzeige für UKW-Empfang 18
Abstimmen eines UKW-Senders 19
Automatische Senderabstimmung 19
Manuelle Senderabstimmung 19
Festsenderwahl 20
Vorwahl von UKW-Sendern 21
Vorwahl mit automatischer Abstimmung. 21
Vorwahl mit manueller Abstimmung 21
Deregistrieren eines UKW-Senders 22
Mono-Empfang 22

Einstellen des Klangs

Einstellen des Klangs 23
Einstellen der Lautstärke 23
Wählen der Klangeffekte 23

Verwaltung von Dateien

Betrachten von Dateien 25
Löschen von Tracks 26

Einrichten und Einstellen des Players

Sleep-Timer und Alarm-Timer 27
Verschiedene Einrichtungen 28
Einstellbare Funktionselemente 28
Einstellung der Menüsprache 29
Initialisieren/Formatierung 30

Anhang

Anschließen externer Komponenten 31
Anschließen an die Kopfhörerbuchse 31
Anschließen an den USB-Anschluss 31
Digital Audio Player Link 32
Glossar 33
Fehlermeldungen 33
Störungsbeseitigung 34
Technische Daten 35

⚠ Achtung:
Lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG:
DIESES GERÄT DARF NICHT IM REGEN ODER IN FEUCHTEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN, UM FEUER UND ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.

WICHTIGE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung – Befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, wenn Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf – Sie sollten die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für spätere Nachschlagzwecke aufbewahren.
Befolgen Sie die Warnungen – Sie sollten alle an dem Produkt angegebenen und in der Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen strikt befolgen.
Befolgen Sie die Instruktionen – Bitte befolgen Sie alle aufgeführten Instruktionen für die Bedienung und die Verwendung.

1. Spannungsversorgung — Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung oder am Gerät angegeben ist.

2. Öffnen des Gehäuses — Niemals das Gehäuse öffnen. Bei Berührung der Teile im Innern besteht die Gefahr eines elektrischen Schalages.

3. Fallenlassen — Das Gerät nicht fallenlassen oder starken Erschütterungen aussetzen. (Schäden aufgrund von Fallenlassen sind nicht von der Garantie abgedeckt.)

4. Ventilation — Die Ventilation nicht durch Abdecken des Gerätes mit einem Tuch usw. behindern.

5. Ungewöhnliche Gerüche — Wenn unge- wöhnliche Gerüche oder Rauch auftreten, sofort die Spannungsversorgung ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an eine Kundendienststelle.

6. Wärme — Das Gerät nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen und nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder Heizung aufstellen. Insbesondere darf das Gerät nicht im geschlossenen Fahrzeug auf dem Armaturenbrett gelassen werden.

7. Temperatur — Bei sehr niedrigen Temperaturen oder unter dem Gefriepunkt arbeitet das Gerät eventuell nicht einwandfrei. Die ideale Umgebungstem-peratur liegt bei über +5°C.

8. Wasser und Feuchtigkeit — Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser — Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Naßraum, Swimming Pool oder feuchten Räumen betrieben werden.

9. Staub und Feuchtigkeit — Staubige Plätze und Plätze mit hoher Luftfeuchtigkeit vermeiden.

10. Vibrationen — Das Gerät nicht auf einen unstabilen Platz wie zum Beispiel ein Regal oder auf einen Platz, der Vibrationen ausgesetzt ist, stellen.

11. Magnetische Felder — Das Gerät muß von Geräten die magnetische Felder erzeugen wie. Fernseher, Lautsprecher, Radios, motorbetriebene Spielzeuge, und anderen magnetischen Gegenständen ferngehalten werden.

12. Reinigung — Zum Reinigen des Gehäuses keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol, Farbverdünner, Benzin usw. verwenden. Ein sauberes, trockenes Tuch genügt.

13. Längerer Nichtgebrauch — Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet werden soll, sollte das Netzkabel aus der Netzsteckdose gezogen werden.

14. Beschädigungen, die Reparatur erfor-dern — Das Gerät darf in den folgenden Fällen nur von qualifiziertem Kundendienst-Personal repariert werden:

- **A.** Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- **B.** Wenn Gegenstände oder eine Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sind.
- **C.** Wenn das Gerät Regen ausgesetzt war.
- **D.** Wenn das Gerät nicht normal arbeitet oder seine Leistung sich verändert hat.
- **E.** Wenn das Gerät fallengelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.

15. Reparaturen — Der Benutzer darf keine andere Wartung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene selbst durchführen. Alle darüber hinaus gehenden Wartungsarbeiten und Reparaturen müs- sen von qualifiziertem Kundendienspersonal ausgeführt werden.

Hinweise zur Verwendung mit einem Autostereogerät

- Die Produkte oder Batterien nicht im Fahrzeug lassen, insbesondere nicht auf dem Armaturenbrett, weil sonst durch Sonnenwärme Fehlfunktionen verursacht werden können.
- Wenn das Gerät über ein Audiokabel mit einem Autostereogerät verbunden wird, können manchmal Störgeräusche auftreten.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Hinweis zur Entsorgung der Batterien :

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien).
Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien. Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

Vorsichtsmaßregeln für den Betrieb

Auspacken

- Behandeln Sie den Displayteil nicht gewaltsam. Anderenfalls kann das LC-Display beschädigt werden.
- Legen Sie den Player nicht zusammen mit harten Gegenständen in eine Tasche. Andernfalls kann der Player beschädigt werden, wenn die Tasche gedrückt wird.
- Setzen Sie den Player nicht Insektenvertilgungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus und lassen sie ihn nicht in längere Berührung mit Gummi- oder Plastikmaterialien kommen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung oder Abpellen der Oberflächenbeschichtung.
- Stecken Sie den Player nicht in die Hosentasche. Andernfalls kann der durch starken Druck z.B. beim Hinsetzen beschädigt werden.
- **Schützen Sie den Player vor Schweiß und Feuchtigkeit.**
  Verwenden Sie den Player nicht, indem Sie ihn im Sommer oder beim Training lange Zeit in eine Brusttasche stecken. Andernfalls kann Feuchtigkeit oder Schweiß eindringen und zu Fehlfunktionen oder Geräteversagen führen.

Pflege des Geräts

Wenn die Vorderseite oder das Gehäuse schmutzig wird, wischen Sie diese Teile mit einem weichen, trockenen Lappen ab.
Verwenden Sie keine flüchtigen organischen Lösungsmittel wie Terpentin, Benzol oder Alkohol, da diese die Oberfläche verfärben können.

Auspacken

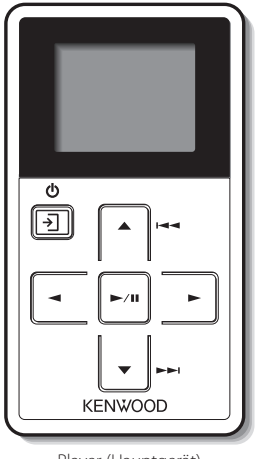

Player (Hauptgerät)

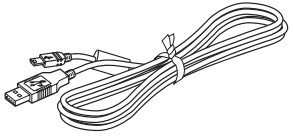
USB-Kabel

Kopfhörer

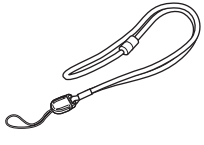
Riemen

Schnellstartanleitung

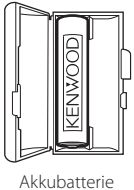

Akkubatterie

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

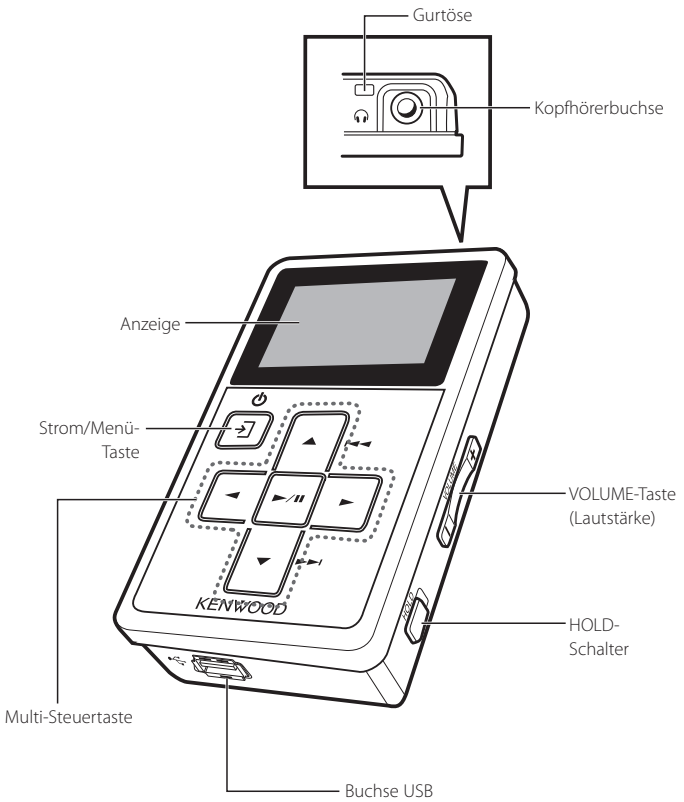

⏻/→ Strom/Menü-Taste
- Kurz drücken, um das Popup-Menü zu öffnen. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Popup-Menü geschlossen.
- Halten Sie den Schalter gedrückt, um die Stromversorgung ein- oder auszuschalten.
- Drücken, wenn das Display ausgeschaltet ist (Bildschirmschoner-Modus), um das Display einzuschalten.

Multi-Steuertaste

▲ Höher-Taste
- Drücken, um den Cursor nach oben zu bewegen.
- Während der Wiedergabe drücken, um zum Anfang des laufenden Tracks zu springen. Durch Drücken der Taste am Anfang eines Tracks wird zum Anfang des vorherigen Tracks gesprungen.
- Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch die Musik zurückzufahren.
- Dient auch zum Abstimmen von Sendern bei UKW-Empfang.

▼ Niedriger-Taste
- Drücken, um den Cursor nach unten zu bewegen.
- Während der Wiedergabe drücken, um zum Anfang des nächsten Tracks zu springen.
- Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch die Musik vorzufahren.
- Dient auch zum Abstimmen von Sendern bei UKW-Empfang.

◄ Links-Taste
- Diese Taste drücken, um zur vorherigen (linken) Anzeige zurückzuschalten. Dies kann zum Beispiel verwendet werden, um von der Wiedergabe-Anzeige zur Track-Liste zurückzuschalten.
- Diese Taste gedrückt halten, um zum Home-Bildschirm zurückzuschalten.
- Dient auch zum Verstecken des Popup-Menüs.

► Rechts-Taste
- Drücken, um ein Element einzugeben und zum nächsten (rechten) Element weiterzugehen.

►/❚❚ Wiedergabe/Pause-Taste
- Drücken, um einen Track abzuspielen oder auf Pause zu schalten.
- Drücken, während das Menü angezeigt wird, um ein gewähltes Element aufzurufen.
- Dient auch zum Umschalten des Abstimmmungsmodus bei UKW-Empfang.

VOLUME-Taste (Lautstärke)
- Drücken Sie (+) zum Steigern oder (-) zum Senken der Lautstärke. Wenn eine Tastenseite gedrückt gehalten wird, wird die Lautstärke allmählich verändert.

HOLD-Schalter
- Drücken, um alle anderen Tasten zu deaktivieren. Dadurch wird versehentliche Bedienung des Players verhindert, wenn dieser in einer Tasche usw. getragen wird.

Kopfhörerbuchse
- Schließen Sie die mitgelieferten Stereokopfhörer an.

Buchse USB
- Stellen Sie die Verbindung zu einem PC mit dem mitgelieferten USB-Kabel her, um Musikdateien zu übertragen oder die Batterie aufzuladen.

Ablauf für Musikwiedergabe

Vorbereitung

Einsetzen der Batterie (Seite 8)
Anschließen der Stereo-Kopfhörer (Seite 9)
Abbrechen der HOLD-Funktion (Seite 9)
Einschalten der Stromversorgung (Seite 9)
Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC (Seite 10)

Vorbereitung von Musikdateien

Festhalten von Musik im PC (Seite 12)
Übertragen von Musik vom PC (Seite 13)

Wiedergabe von Musik

Wiedergabe von Musiktracks
Wählen von Musik zur Wiedergabe (Seite 14)
Während der Wiedergabe verfügbare Bedienung (Seite 15-17)

Empfang von UKW-Ausstrahlungen
Wahl von UKW-Ausstrahlungen (Seite 18)
Während des UKW-Empfangs verfügbare Bedienung (Seite 18-22)

Lautstärke- und Klangeinstellungen

Einstellen des Klangs
Einstellen der Lautstärke (Seite 23)
Wählen der Klangeffekte (Seite 23)

Bildschirm-Anzeigeelemente

Home-Bildschirm

Artist	(Seite 14)
Album	(Seite 14)
Track	(Seite 14)
Favorite	(Seite 14)
Genre	(Seite 14)
Year	(Seite 14)
Folder	(Seite 25)
FM radio	(Seite 18)
Settings	(Seite 28)

Illumination	(Seite 28)
Brightness	(Seite 28)
Screen saver	(Seite 28)
Auto power off	(Seite 28)
Beep	(Seite 28)
Theme color	(Seite 28)
Language	(Seite 29)
Format	(Seite 30)
Initialize	(Seite 30)
System	(Seite 28)

Popup-Menü

To Home screen	
SPRM	(Seite 23)
Sound mode	(Seite 23)
Play mode	(Seite 17)
Add favorite	(Seite 17)
Delete favorite	(Seite 17)
Skip+	(Seite 16)
Skip–	(Seite 16)
Timer setting	(Seite 27)
Properties	(Information über Musikeigenschaften)

To Home screen	
Timer setting	(Seite 27)
Multiplex	(Seite 22)
Add preset	(Seite 21)
Delete preset	(Seite 22)
Auto preset	(Seite 21)

Einsetzen der Batterie

Setzen Sie die mitgelieferte Akkubatterie in den Player ein.
Eine handelsübliche AAA (LR03, Micro)-Format Alkalibatterie
Alkalibatterie kann ebenfalls verwendet werden.

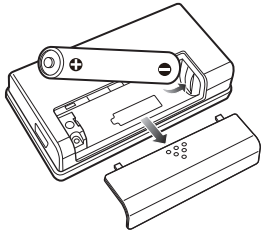

⚠ WARNUNG

Falls die alkalische Batterieflüssigkeit in die Augen gerät, spülen Sie diese sofort mit viel fließendem Wasser aus und suchen anschließend einen Arzt auf. Andernfalls besteht die Gefahr von Augenschäden, bis hin zur Erblindung.

⚠ VORSICHT

Beim Einsetzen der Batterie setzen Sie immer zuerst das Ende ⊖ ein. Setzen Sie die Batterie nicht gewaltsam ein, da die Batteriehülle dadurch beschädigt werden kann, und die Gefahr von Kurzschlüssen, Bersten, Flüssigkeitslecks und/oder Verbrennungen besteht.

Vorsichtsmaßregel zur Verwendung einer Akkubatterie (NiMH-Akkubatterie NB-3A90)

- Der Player wird von einer NiMH (Nickel-Metallhydrid)-Akkubatterie mit Strom versorgt. Da die Akkubatterie sich bei Nichtgebrauch entlädt, sollte sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.
- Die Akkubatterie kann etwa 300 Mal aufgeladen werden.
- Wenn die Reichweite der Fernbedienung auch nach voller Aufladung nachlässt, die Akkubatterie durch eine neue ersetzen. (Bitte kaufen Sie die als Zubehör erhältliche NB-3A90.)
- Eine geringe Reststrommenge fließt auch dann durch den Player, wenn der Betriebsschalter auf OFF gestellt ist. Entnehmen Sie die Akkubatterie, wenn der Player längere Zeit nicht verwendet werden soll.
- Die Akkubatterie kann sich beim Aufladen oder Gebrauch erwärmen; das ist normal und keine Fehlfunktion.

NOTIZ

- Vor der Verwendung der Batterie schließen Sie den Player an den PC an und laden die Batterie vollständig auf.
- Wenn (weiß) angezeigt wird, schließen Sie den Player an den PC an, um die Batterie aufzuladen.
- Verwenden Sie immer die Akkubatterie NB-3A90, die mitgeliefert aber auch optional erhältlich ist. Versuchen Sie nie, eine andere als die von Kenwood vorgeschriebene Batterie aufzuladen.
- Wenn Sie eine Trockenzelle verwenden, muss diese eine Alkalibatterie sein. Normale Funktion kann unmöglich sein, wenn eine Manganbatterie verwendet wird.

Anschließen der Stereo-Kopfhörer

Schließen Sie die mitgelieferten Stereokopfhörer an den Player an.

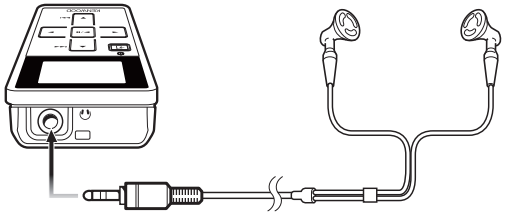

NOTIZ

• Die Kopfhörer können auch als Antenne fungieren. Schließen Sie sie beim UKW-Empfang immer an.

HOLD-Funktion

Die HOLD-Funktion deaktiviert alle Tasten des Players und verhindert versehentliche Betätigung, wenn der Player z.B. in einer Tasche getragen wird.
Die HOLD-Funktion muss vor der Verwendung des Players abgebrochen werden.

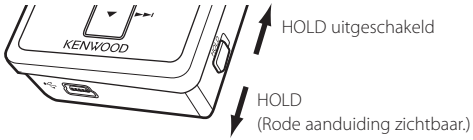

NOTIZ

• Wenn die HOLD-Funktion eingeschaltet ist und das Display im Bildschirmschoner-Modus ist, blinkt die Strom/Menü-Taste zweimal alle 5 Sekunden. erscheint, wenn das Display eingeschaltet ist.

Einschalten/Ausschalten der Stromversorgung

1 **Schalten Sie den Player ein.**

Halten Sie die Strom/Menü-Taste gedrückt, bis das KENWOOD-Logo erscheint.
Der Player schaltet auf den Modus vor dem letzten Ausschalten des Players.

2 **Schalten Sie den Player aus.**

Halten Sie die Strom/Menü-Taste gedrückt, bis das Display ausschaltet.

NOTIZ

• Das Display schaltet automatisch aus, wenn der Player eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde (Bildschirmschoner-Modus). Die Strom/Menü-Taste blinkt alle 5 Sekunden im Bildschirmschoner-Modus auf. Die Zeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoner-Modus kann geändert werden (Seite 28).

Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC

Schließen Sie den Player an einen PC an, um Musik vom PC zu übertragen und dessen Batterie aufzuladen.

Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC

Schließen Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den Player an einen PC an.

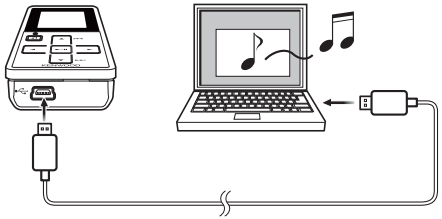

NOTIZ

- Starten Sie den PC vor dem Anschließen des Players.
- Der Player wird automatisch eingeschaltet, wenn er an einen PC angeschlossen wird.
- Bei Anschluss über USB immer das mitgelieferte USB-Kabel benutzen.
- Der Player muss direkt am USB-Anschluss des PCs angeschlossen werden. Wir können richtige Funktion nicht garantieren, wenn der Player über einen USB-Hub angeschlossen ist.

PC-Systemkonfiguration-Voraussetzungen

Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP/2000
USB-Anschluss	Konform mit USB 1.1/2.0 Standard (USB 2.0 empfohlen)

NOTIZ

- Die oben spezifizierte PC-Umgebung garantiert nicht vollständige Funktion des Players.
- Verwenden Sie einen PC, in dem eines der oben beschriebenen Betriebssysteme installiert ist. Die richtige Funktion ist bei einem PC, der mit einem aktualisierten Betriebssystem läuft oder einem selber zusammengesetzten PC nicht garantiert.

Der Player und der PC können auf eine der unten gezeigten Weisen verbunden werden.

- **Speicherung**
  Modus zur Datenübertragung und zum Batterieaufladen. Der Player kann bei Anschluss in diesem Modus nicht bedient werden.
- **Player**
  Modus zum Betrieb des Players für Wiedergabe usw. während des Aufladens der Batterie. Datenübertragung vom PC steht in diesem Modus nicht zur Verfügung.

1 **Schließen Sie den Player an einen PC an.**

Siehe Seite 10.

2 **Wählen Sie den Verbindungsmodus.**

Aufladen und Batterieanzeige

(Weiß)	Zeigt die restliche Batteriestärke.
(Rot)	Anzeigen beim Aufladen.
(Weiß)	Die Batterie ist fast verbraucht. Wenn sie aufladbar ist, aufladen.
(Rot)	Die Batterie ist nicht eingesetzt oder nicht aufladbar.
(EIN)	Die Anzeige leuchtet beim Aufladen.
(AUS)	Die Anzeige erlischt, wenn der Aufladevorgang beendet ist.

Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden.

NOTIZ

- Der Player kann nur die Akkubatterie NB-3A90 aufladen, die mitgeliefert aber auch optional erhältlich ist. Versuchen Sie nie, eine andere als die von Kenwood vorgeschriebene Batterie aufzuladen.

Abtrennen des Players vom PC

1 **Klicken Sie auf das Symbol [Safe to Remove Hardware].**

2 **Klicken Sie auf [Safely remove USB Mass Storage Device].**

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(I:)
Safe To Remove Hardware
The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system.

Wenn die Meldung erscheint, die anzeigt, dass der Player sicher abgetrennt werden kann, trennen Sie ihn vom PC ab.

NOTIZ

• Wenn der Verbindungsmodus der Player-Modus ist, trennen Sie einfach das USB-Kabel vom PC ab.

Festhalten von Musik im PC

Zum Abspielen von Musikdateien als Tracks auf diesem Player rippen Sie die Musikdateien zuerst in den PC.

Der Player kann die folgenden drei Typen von Musikdateien abspielen.

- MP3 (*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3

Abtastfrequenz	44,1 kHz
Übertragungs-Bitrate	64 k – 320 kbps
Variable Bitrate (VBR)	64 k – 320 kbps
ID3-Tag	Ver. 2.2/2.3/2.4

- WMA (*.wma) : Windows Media Audio

Abtastfrequenz	44,1 kHz
Übertragungs-Bitrate	32 k – 320 kbps
Variable Bitrate (VBR)	32 k – 355 kbps

- WAV (*.wav) : WAVE-Datei (PCM)

Abtastfrequenz	44,1 kHz
Bitzählung	16 Bit
Kanal	Stereo/Mono

NOTIZ

- Zur Bedienung von Software einschließlich des Windows Media Player 10/9 beachten Sie immer die Dokumentation und Hilfe-Information der betreffenden Software.
- Wenn beim Festhalten von Musik-Tracks einer Musik-CD im PC mit dem Windows Media Player 10/9 ein Kopierschutz vorhanden ist, ist das Übertragen der Musik-Datei zum Player auf den Windows Media Player 10/9 begrenzt. Die Musik-Dateien, die mit Drag&drop oder Copy&Paste übertragen werden, können nicht abgespielt werden.
- Vor dem Übertragen einer Musikdatei betrachten Sie diese mit dem Windows Media Player 10/9 zur Bestätigung von Genre, Interpretenname, Albumtitel und Tracktitel.

Verwendung von Windows Media Player 10/9

Eine Musik-CD kann mit dem Windows Media Player 10/9 in den PC gerippt werden.

(Die folgenden Schritte beschreiben das Verfahren mit dem Windows Media Player 10.)

1 **Starten Sie den Windows Media Player.**

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip] oben.**



3 **Setzen Sie eine Musik-CD in das CD-ROM-Laufwerk am PC ein.**

4 **Markieren Sie die Kontrollkästchen der zu rippenden CD-Tracks.**

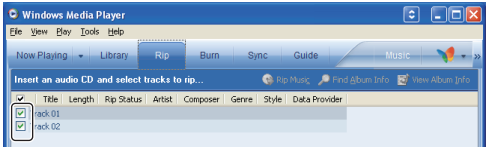

5 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip Music] oben.**



NOTIZ

- Zur Wahl eines Zielordners oder Dateiformats gehen Sie zum Menü [Tools] > [Options] > Register [Rip music].

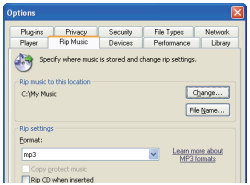

Übertragen von Musik vom PC

Die erhaltenen Musikdateien können dann zum Player übertragen werden.

Verwendung von Windows Media Player 10/9

(Die folgenden Schritte beschreiben das Verfahren mit dem Windows Media Player 10.)

1 **Schließen Sie den Player an einen PC an.**

2 **Starten Sie den Windows Media Player.**

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sync] oben.**


Windows Media Player
File View Play Tools Help
Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Music
Sync "Sync List" to "KENWOOD_DAP (G:)"

4 **Wählen Sie den Wechseldatenträger (KENWOOD_DAP), der diesem Player entspricht.**

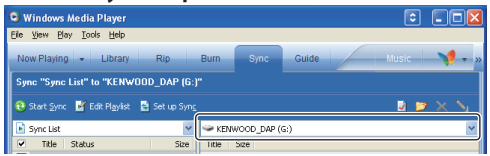
Windows Media Player
File View Play Tools Help
Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Music
Sync "Sync List" to "KENWOOD_DAP (G:)"
Start Sync Edit Playlist Set up Sync
Sync List
KENWOOD_DAP (G:)
Title Status Size Title Size

5 **Fügen Sie die zu übertragenden Musikdateien in der Sync-Liste hinzu.**

6 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start Sync] oben.**

Windows Media Player
File View Play Tools Help
Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Music
Sync "Sync List" to "KENWOOD_DAP (G:)"
Start Sync Edit Playlist Set up Sync
Sync List
KENWOOD_DAP (G:)
Title Status Size Title Size
Track 01 Ready to synchronize 9.12 MB
Track 02 Ready to synchronize 11.92 MB
There are no items on the device.

Datenübertragung mit Drag&Drop (Ziehen und Ablegen)

Öffnen Sie den Windows Explorer und bewegen Sie die gewünschte Datei mit Drag&Drop von der Festplatte des PCs zu diesem Player (bei Windows als [KENWOOD_DAP] dargestellt). Kopieren und Einfügen kann auch für Datenübertragung verwendet werden.

1 **Öffnen Sie den Wechseldatenträger, der diesem Player entspricht.**

Klicken Sie auf [Start] – [My Computer] – [KENWOOD_DAP].

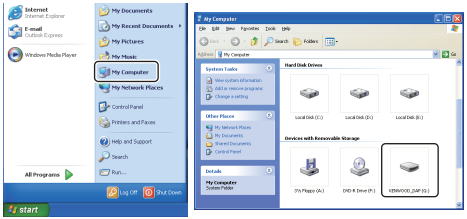

2 **Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die gewünschte Musikdatei befindet.**

3 **Verschieben Sie die Musikdatei mit Drag&Drop zum Wechseldatenträger.**

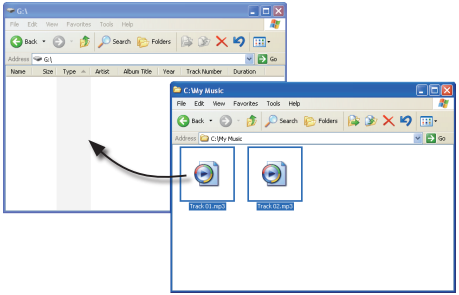

Wählen von Musik zur Wiedergabe

Wählen Sie den gewünschten Track und spielen in ab.

Artist	Wählen Sie Interpretenname → Albumtitel → Tracktitel.
Album	Wählen Sie Albumtitel → Tracktitel.
Track	Wählen Sie den Tracktitel direkt.
Favorite	Wählen Sie einen der als Lieblingstracks registrierten Tracks.
Genre	Wählen Sie Genre → Interpretenname → Albumtitel → Tracktitel.
Year	Wählen Sie Veröffentlichungsjahr → Tracktitel.
Folder	Wählen Sie den Ordner und folgen Sie dann der Hierarchie zur Wahl der Musikdatei für den gewünschten Track.

Wenn ein wichtiges Element gewählt ist, erscheint die unten gezeigte Liste der Zwischenelemente.
Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe des abzuspielenden Elements (Track oder Elementname) zu starten.
Wenn ein Track aus dem Albumtitel gewählt wird, werden die Tracks in der wie im Album aufgenommenen Reihenfolge abgespielt. Wenn ein Track von einem anderen Element gewählt wird, werden die Tracks in der Reihenfolge der Tracktitel abgespielt.

1 **Schließen Sie die Kopfhörer an und schalten den Player ein.**

Siehe Seite 9.

2 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

Die Links-Taste gedrückt halten, bis der Home-Bildschirm erscheint.

3 **Wählen Sie ein wichtiges Element (zum Beispiel „Album“).**

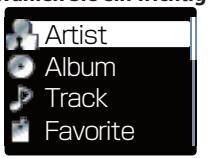

Drücken Sie die Höher/Niedriger-Taste, um den Cursor zum gewünschten Element zu bewegen.

4 **Wählen Sie ein wichtiges Element (zum Beispiel „Album“).**

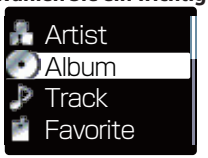

Drücken Sie die Rechts-Taste zur Eingabe der Wahl.
Die Liste für das wichtige Element (Zwischenelemente) wird angezeigt.

5 **Wählen Sie ein Zwischenelement (zum Beispiel „Album 2“).**

6 **Wählen Sie ein Zwischenelement (zum Beispiel „Album 2“).**

Wenn die Wiedergabe/Pause-Taste jetzt gedrückt wird, werden alle Tracks im gewählten Zwischenelement abgespielt. Zum Beispiel werden durch Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste nach dem Wählen eines Albums alle Tracks in dem betreffenden Album abgespielt.

7 **Wählen Sie einen Track (zum Beispiel „Track 2“).**

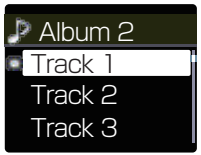

8 **Spielen Sie einen Track ab (zum Beispiel „Track 2“).**

Die Wiedergabe beginnt mit dem in Schritt 7 gewählten Track des in Schritt 6 gewählten Zwischenelements.
In diesem Beispiel beginnt die Wiedergabe mit „Track 2“ in „Album 2“.

NOTIZ

- Ein Track, der nicht Tag-Information enthält, wird als „Unknown“ ("Unbekannt") klassifiziert.
- Wenn Sie einen Fehler machen und ein Element neu wählen möchten, drücken Sie die Links-Taste, um zum vorherigen Element zurückzugehen.
- Zum Neustarten der Wahl von Anfang an, halten Sie die Links-Taste gedrückt, um zum Home-Bildschirm zurückzuschalten.
- In dieser Seite sind „Wahl“ und „Eingabe“ in zwei Schritten beschrieben (zum Beispiel Schritt 3 und 4). Von den folgenden Seiten an werden diese Vorgänge in einem einzigen Schritt beschrieben.

Anzeige während der Wiedergabe

Das Display zeigt während der Wiedergabe verschiedene Information.

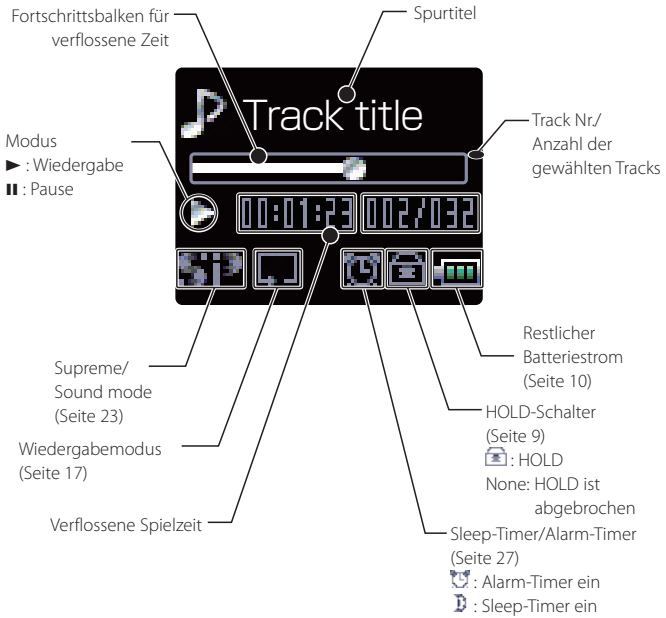

Während der Wiedergabe verfügbare Bedienung

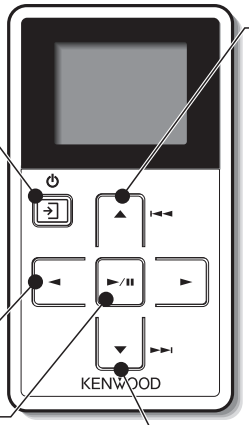

Strom/Menü-Taste
Ruft das Popup-Menü auf. Im Bildschirmschoner-Modus drücken, um das Display einzuschalten.

Links-Taste
Die vorherige Liste wird angezeigt.

Wiedergabe/Pause-Taste
Wiedergabemodus:
Erlaubt kurzzeitiges Pausieren der Wiedergabe.
Pausenmodus:
Setzt die Wiedergabe fort.

Höher-Taste
Wiedergabemodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des laufenden Tracks oder vorherigen Tracks gesprungen (Skip-down).
Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch den Track zurückzufahren.
Pausenmodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des laufenden Tracks oder vorherigen Tracks gesprungen (Skip-down).
Diese Taste gedrückt halten, um der Reihe nach zu vorherliegenden Tracks zu springen.

Niedriger-Taste
Wiedergabemodus:
Bei jedem Drücken wird der nächste Track abgespielt (Skip-up).
Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch die Musik vorzufahren.
Pausenmodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des nächsten Tracks gesprungen (Skip-up).
Diese Taste gedrückt halten, um der Reihe nach zu nachfolgenden Tracks zu springen.

Zum Überspringen eines Elements:
Abgespielte Tracks können auf einzelner Basis übersprungen werden, wie unten gezeigt.

Artist skip	Springt zum den Tracks des nächsten (Artist skip+) oder vorherigen (Artist skip-) Interpreten.
Album skip	Springt zum den Tracks des nächsten (Album skip+) oder vorherigen (Album skip-) Albums.
Genre skip	Springt zum den Tracks des nächsten (Genre skip+) oder vorherigen (Genre skip-) Genres.
Year skip	Springt zum den Tracks des nächsten (Year skip+) oder vorherigen (Year skip-) Jahres.

Das zu überspringende Element wird entsprechend dem Element bestimmt, das zum Wählen des spielenden Tracks verwendet wird. (Seite 14)

1 **Öffnen Sie das Popup-Menü bei der Wiedergabe.**

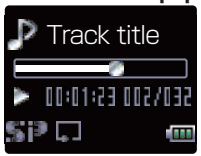

2 **Wählen Sie „Artist skip+" oder „Artist skip-".**

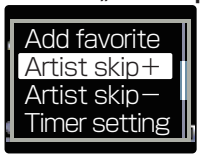

Die angezeigten Elemente schalten auf „Artist skip", „Album skip", „Genre skip" oder „Year skip" um, je nach dem Element, das zur Wahl des laufenden Tracks verwendet wurde.

NOTIZ

- Der Player schaltet automatisch aus, nachdem er eine bestimmte Zeit lang im Pausenmodus belassen wurde (Auto Power-OFF). Die Zeit nach dem automatischen Ausschalten kann umgeschaltet werden (Seite 28).
- Wen das Popup-Menü bei der Wiedergabe geöffnet wird und „Properties" gewählt ist, erscheint die Eigenschaften-Information für den abgespielten Track.

Verschiedene Wiedergabemodi

Einer der folgenden sechs Wiedergabemodi kann gewählt werden.

Off	Die Wiedergabe stoppt nach dem Abspielen aller Tracks in der Liste.
Repeat one	Wiederholte Wiedergabe des gleichen Tracks.
Random	Wiedergabe aller Tracks in der Liste in zufälliger Reihenfolge, wobei jeder Track einmal abgespielt wird.
Repeat	Wiederholte Wiedergabe aller Tracks in der Liste.
Repeat random	Wiederholte Wiedergabe aller Tracks in der Liste in zufälliger Reihenfolge.
Intro	Wiedergabe der Einführungsteile aller Tracks in der Liste, wobei die ersten 10 Sekunden jedes Tracks abgespielt werden.

Die Tracks in der Liste sind je nach dem zur Wahl des abzuspielenden Tracks unterschiedlich. (Seite 14)

1 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

Während der Wiedergabe drücken.

2 **Wählen Sie „Play mode“.**

3 **Wählen Sie den gewünschten Spielmodus.**

Favorit

Besonders beliebte Tracks können im Ordner „Favorite“ registriert werden, um später nur die Liebslingstracks abzuspielen.

1 **Spielen Sie einen beliebten Track ab und rufen Sie das Popup-Menü auf.**

2 **Wählen Sie „Add favorite“.**

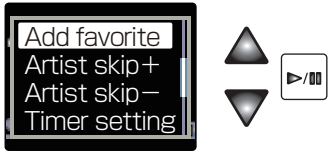

3 **Zum Entfernen eines Tracks aus der Lieblingstracks...**

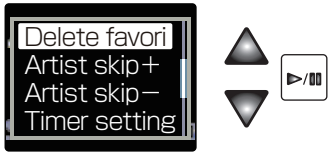

Spielen Sie den Track ab, öffnen Sie das Popup-Menü und wählen Sie „Delete favorite“.

NOTIZ
- Um nur die Lieblingstracks abzuspielen, öffnen Sie den Home-Bildschirm und wählen „Favorite“.
- Bis zu 30 Tracks können als Favoriten registriert werden.

Wahl von UKW-Ausstrahlungen

Der Player kann zum Empfang von UKW-Sendungen verwendet werden.

1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

Die Links-Taste gedrückt halten, bis der Home-Bildschirm erscheint.

2 **Wählen Sie den UKW-Radiomodus.**

Anzeige für UKW-Empfang

Das UKW-Radiodisplay zeigt verschiedene Information.

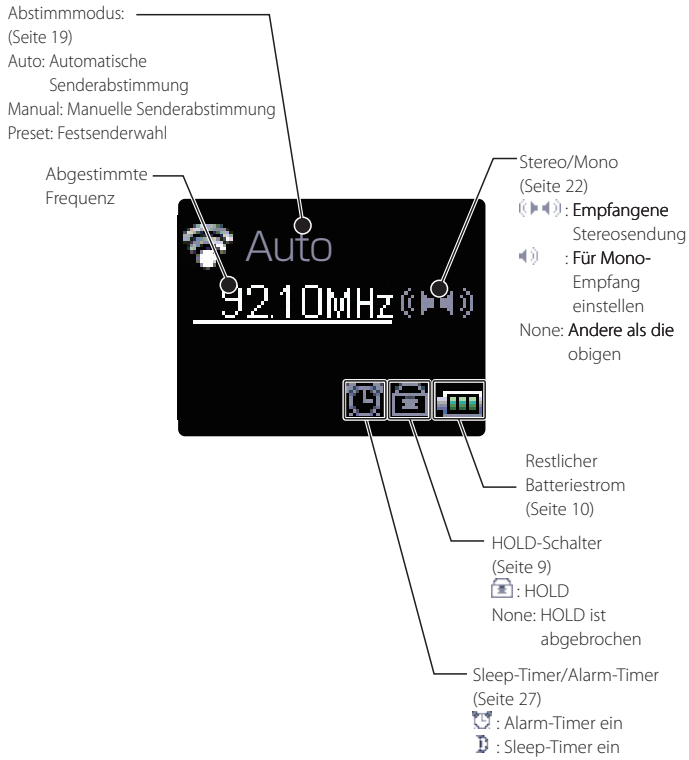

NOTIZ

• Die Kopfhörer können auch als Antenne fungieren. Schließen Sie sie beim UKW-Empfang immer an.

Abstimmen eines UKW-Senders

Automatische Senderabstimmung

Abstimmbare UKW-Sender können automatisch aufgesucht werden.

1 **Wählen Sie den automatischen Abstimmmodus.**

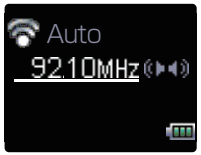

Bei jedem Tastendruck wird der Abstimmmodus in der Reihenfolge „Auto" → „Manual" → „Preset" umgeschaltet.

2 **Starten Sie die automatische Abstimmung.**

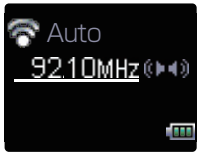

▲: Automatische Abstimmung durch senkende Frequenzen.
▼: Automatische Abstimmung durch steigende Frequenzen.

NOTIZ

• Der Vorgabe-Abstimmmodus bei Auslieferung des Players ab Werk ist „Auto".

Manuelle Senderabstimmung

UKW-Sender können manuell aufgesucht werden.

1 **Wählen Sie den manuellen Abstimmmodus.**

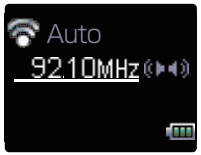

Bei jedem Tastendruck wird der Abstimmmodus in der Reihenfolge „Auto" → „Manual" → „Preset" umgeschaltet.

2 **Starten Sie die manuelle Abstimmung.**

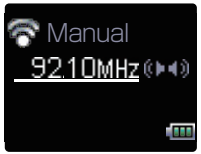

▲: Senkt die Frequenzen.
▼: Steigert die Frequenz.
Wenn die Höher- oder Niedriger-Taste gedrückt gehalten wird, werden die Frequenzen kontinuierlich weitergeschaltet.

NOTIZ

• Der Vorgabe-Abstimmmodus bei Auslieferung des Players ab Werk ist „Auto".

Festsenderwahl

UKW-Sender können vorgewählt und später abgerufen werden.

1 **Wählen Sie den Festsender Abstimmmodus.**

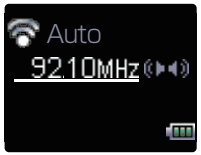

Bei jedem Tastendruck wird der Abstimmmodus in der Reihenfolge „Auto" → „Manual" → „Preset" umgeschaltet.

2 **Wählen Sie eine Festsendernummer.**

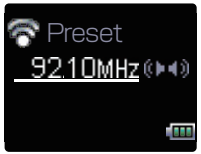

△: Ruft die vorherige Festsendernummer auf.

▽: Ruft die Festsendernummer auf.

NOTIZ

- Zur Methode der Eingabe von Festsendern siehe Seiten 21 und 22.
- Der Vorgabe-Abstimmmodus bei Auslieferung des Players ab Werk ist „Auto".

Vorwahl von UKW-Sendern

Vorwahl mit automatischer Abstimmung

Die folgenden Schritte ermöglichen es, die UKW-Sender mit gutem Empfang automatisch aufzusuchen und gemeinsam vorzuwählen. (Auto preset)

1 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

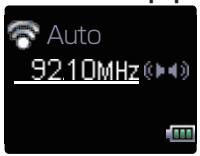

2 **Wählen Sie „Auto preset“.**

3 **Wählen Sie „Yes“.**

UKW-Sender mit gutem Empfang werden der Reihe nach vorabgestimmt.

Vorwahl mit manueller Abstimmung

Die folgenden Schritte ermöglichen es, UKW-Sender einzeln unter gewünschten Vorwahlnummern zu speichern, so dass sie anschließend mit den Festsendernummern abgerufen werden können. (Manual preset)

1 **Stimmen Sie den gewünschten UKW-Sender ab.**

Siehe Seite 19.

2 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

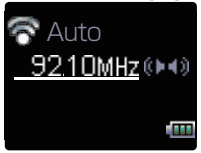

3 **Wählen Sie „Add preset“.**

4 **Wählen Sie eine Festsendernummer.**

Bei Festsendernummern, unter denen kein UKW-Sender registriert ist, erscheint „---- MHz“ in der mittleren Zeile. Bei Festsendernummern, unter denen UKW-Sender registriert sind, erscheinen die Frequenzen der betreffenden Festsender in den mittleren Zeilen.

NOTIZ

• Bis zu 32 UKW-Sender können gespeichert werden.

Deregistrieren eines UKW-Senders

Vorgewählte UKW-Sender können wie folgt deregistriert werden.

1 **Wählen Sie den „Preset"-Abstimmmodus und wählen Sie die Festsendernummer.**

Siehe Seite 20.

2 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

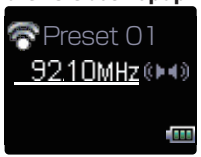

3 **Wählen Sie „Delete preset".**

4 **Wählen Sie „Yes".**

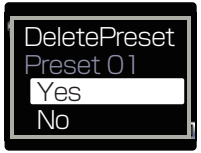

Mono-Empfang

Stereosendungen können auch in Mono empfangen werden.
Bei schlechtem Empfang eines UKW-Senders kann der Empfang manchmal verbessert und Rauschen verringert werden, indem der Empfang auf Mono umgestellt wird.

1 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

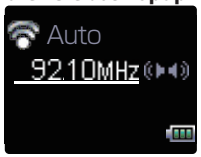

2 **Wählen Sie „Multiplex".**

3 **Wählen Sie „Mono".**

NOTIZ

- Zum Zurückschalten auf Auto-Stereo-Empfang wählen Sie „Auto stereo" in Schritt 3.
- Der Vorgabe-Abstimmmodus bei Auslieferung des Players ab Werk ist „Auto stereo".

Einstellen des Klangs

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie die Hörlautstärke wie folgt ein.

1 **Wählen Sie den Lautstärkepegel.**



Wenn eine Tastenseite gedrückt gehalten wird, wird die Lautstärke allmählich verändert.

Wählen der Klangeffekte

Wählen Sie einen der 9 Modi.

SPRM (Supreme)	SP	On	Die Kenwood-eigene Klangverbesserungstechnologie, die realistischen Klang durch Interpolation der Hochfrequenzkomponenten erzeugt, die bei MP3- oder WMA-Audiokompression verlorengehen.
Sound mode		NORMAL	Wiedergabe in normalem Klang.
	bass pops rock jazz dance voice	BASS/ POPS/ ROCK/ JAZZ/ DANCE/ VOICE	Wiedergabe in einem Klang, der zum Genre der Musik passt.
	EQ	CUSTOM	Der gewünschte Klang kann mit einem 5-Bereich-Spezial-Equalizer eingestellt werden.

1 **Öffnen Sie das Popup-Menü.**

Öffnen Sie den Wiedergabe-Bildschirm.

Zum Wählen von „SPRM“:

2 **Wählen Sie „SPRM“.**

NOTIZ

• Wenn die Kopfhörerlautstärke zu stark angehoben wird, kann es unmöglich werden, Außengeräusche zu hören. Stellen Sie Lautstärke nicht zu hoch ein.

3 **Wählen Sie „On“.**

Zum Wählen von „Sound mode“:

2 **Wählen Sie „Sound mode“.**

3 **Wählen Sie den gewünschten Klangmodus.**

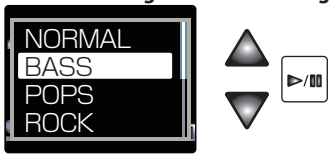

Zum Wählen von „CUSTOM“:

4 **Wählen Sie den einzustellenden Frequenzbereich.**

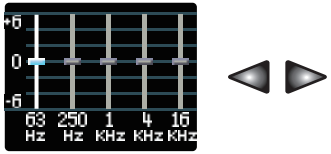

5 **Stellen Sie den Response-Pegel ein.**

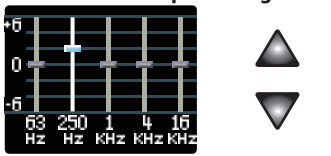

Stellen Sie den Response-Pegel der anderen Frequenzbereich durch Wiederholen von Schritt 4 und 5 für jeden ein.

6 **Geben Sie die Wahl ein.**

NOTIZ

- Bei der werkseitigen Vorgabeeinstellung ist „SPRM“ (Supreme) auf „Off“ gestellt, und „Sound mode“ ist auf „NORMAL“ gestellt.
- „SPRM“ (Supreme) und „Sound mode“ können nicht gleichzeitig eingestellt werden.
- Bei FM-Radio-Betrieb stehen diese Klangeinstellungen nicht zur Verfügung.

Betrachten von Dateien

Die Liste der im Player gespeicherten Musikdateien kann angezeigt werden.

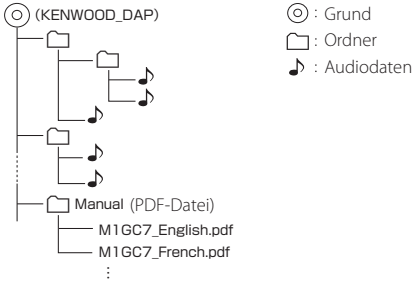

: Grund
: Ordner
: Audiodaten

1 **Wählen Sie „Folder“.**

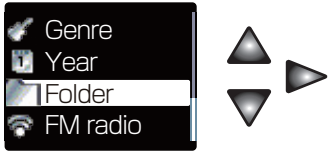

2 **Wählen Sie den Ordner in der niedrigeren Ebene.**

Eine Liste der Musikdateien im gewählten Ordner wird angezeigt.

NOTIZ

- Die Ordner-Konfiguration unter „Folder“ ist variabel, je nach den Verwendungssituationen, und die Anzahl der Hierarchieebenen ist ebenfalls variabel. Deshalb kann es beim Betrachten der Ordnerliste erforderlich sein, Schritt 2 je nach der Anzahl der Hierarchieebenen zu wiederholen.

Löschen von Tracks

Die vom PC zum Player übertragenen Musikdateien können vom Player gelöscht werden.

1 **Wählen Sie „Folder“.**

2 **Wählen Sie den zu löschenden Track (Musikdatei).**

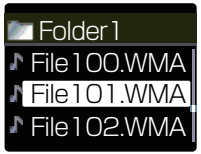

3 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

4 **Wählen Sie „Delete file“.**

5 **Bestätigen Sie die Wahl.**

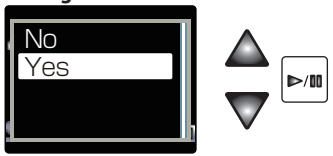

NOTIZ

- Wenn sie einmal gelöscht ist, kann die Musikdatei nicht wiederhergestellt werden. Seien Sie beim Löschen einer Musikdatei vorsichtig.
- Die Musikdateien können auch vom PC gelöscht werden.

Sleep-Timer und Alarm-Timer

Der Sleep-Timer macht es möglich, den Player nach Ablauf einer bestimmten Zeit auszuschalten.
Der Alarm-Timer macht es möglich, einen Alarm (Piepton) nach Ablauf einer bestimmten Zeit auszugeben.

1 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

Öffnen Sie den Wiedergabe-Bildschirm oder den UKW-Empfangsbildschirm.

2 **Wählen Sie „Timer setting“.**

3 **Wählen Sie den einzustellenden Timer.**

4 **Legen Sie den Timer-Zeitraum fest.**

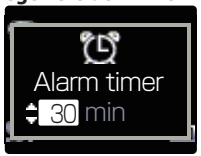

Nehmen Sie die Einstellung im Bereich von 1 bis 120 Minuten in 1-Minuten-Schritten vor.

5 **Aktivieren Sie den Timer.**

NOTIZ

- Zum Deaktivieren des Timers wählen Sie „Off“ in Schritt 3.
- Der Sleep-Timer und der Alarm-Timer können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
- Der vom Alarm-Timer erzeugte Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
- Die Timer-Einstellung wird abgebrochen, wenn der Player ausgeschaltet wird.

Verschiedene Einrichtungen

Die Funktionen wie Tastenbeleuchtung, Display-Wiederherstellungsfunktion und Auto-Ausschaltfunktion können nach Bedarf eingestellt werden.

1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

Die Links-Taste gedrückt halten, bis der Home-Bildschirm erscheint.

2 **Öffnen Sie das „Settings"-Menü.**

3 **Wählen Sie das einzustellende Element.**

Zum Verringern der Displayhelligkeit zum Beispiel wählen Sie „Brightness", um die vorhandenen Optionen zu sehen.

4 **Wählen Sie die gewünschte Option.**

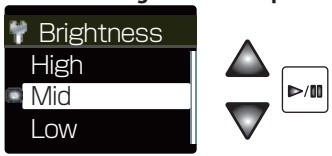

Nachdem die gewünschte Option eingestellt ist, erscheint das „Settings"-Menü erneut.
Durch Drücken der Links-Taste wird zur vorherigen Anzeige zurückgeschaltet, ohne eine Option zu wählen.

Einstellbare Funktionselemente

• Tasten-Beleuchtungshelligkeit (Illumination)

Wählen Sie den Helligkeitsgrad der Anzeigen für die Tasten.

High*	hoch
Mid	Mittel
Low	niedrig
Off	Erloschen

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• Display-Helligkeit (Brightness)

Wählen Sie den Helligkeitsgrad des Display-Panels.

High	hoch
Mid*	Mittel
Low	niedrig

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• Display-Stromspareinstellung (Bildschirmschoner)

Wählen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Displays bei Nichtbedienung.

3sec/ 5sec/ 10sec*/ 30sec/ 60sec

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• Auto power off

Wählen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Displays bei Nichtbedienung, einschließlich Wiedergabe.

1min/ 3min/ 5min*/ 10min

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• Operation tone (Piepton)

Wählen Sie, ob ein Piepton beim Drücken einer Taste erzeugt wird.

On*	Erzeugt einen Piepton.
Off	Erzeugt keinen Piepton.

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• Display theme color

Wählen Sie eine von 4 Farben für die Display-Beleuchtung.

• Language

Wählen Sie die Sprache für angezeigten Menüs usw.

ENGLISH*/ 日本語/ DEUTSCH/ FRANCAIS/ ESPAÑOL/ ITALIANO/ NEDERLANDS

(* zeigt die werkseitige Einstellung an.)

• System information

Die System-Information des Players (verfügbare Speicherkapazität, gesamte Speicherkapazität, Gesamtzahl von Dateien, Modell-ID und Version-Nr.) wird angezeigt.
Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die System-Informationsanzeige zu verstecken.

Einstellung der Menüsprache

Wählen Sie die Sprache für das Display.

1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

Die Links-Taste gedrückt halten, bis der Home-Bildschirm erscheint.

2 **Öffnen Sie das „Settings"-Menü.**

Wählen Sie „Settings".

3 **Öffnen Sie die Sprachenliste.**

Wählen Sie „Language".

4 **Wählen Sie die Sprache.**

Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Initialisieren/Formatierung

Durch Formatierung können alle Musik- und anderen Dateien im Player gelöscht werden.
Durch Initialisierung werden die im „Settings"-Menü usw. vorgenommenen Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Vorsicht

- Formatieren löscht alle Dateien im Player. Der Vorgang löscht auch Demonstrationsmusik, die später nicht wieder hergestellt werden kann. Der Vorgang ändert nicht die mit dem „Settings"-Menü vorgenommenen Einstellungen.
- Initialisierung setzt das „Settings"-Menü auf die Vorgabeeinstellungen zurück. Der Vorgang löscht nicht Musikdateien usw.
- Nach der Formatierung kann der Speicher nicht auf den vorherigen Zustand zurückgestellt werden. Seien Sie bei der Formatierung vorsichtig.

1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

Die Links-Taste gedrückt halten, bis der Home-Bildschirm erscheint.

2 **Öffnen Sie das „Settings"-Menü.**

3 **Wählen Sie „Format" oder „Initialize".**

4 **Wählen Sie „Yes".**

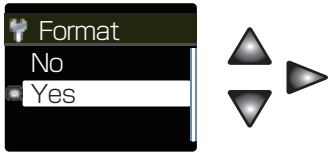

5 **Bestätigen Sie und wählen Sie „Yes".**

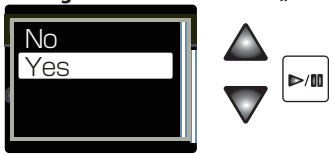

NOTIZ

• Der Player (in Windows als „KENWOOD_DAP" dargestellt) kann auch vom PC formatiert werden. Verwenden Sie das Dateisystem „FAT (FAT16)" zur Formatierung vom PC.

Anschließen externer Komponenten

Die Kopfhörerbuchsen können auch zum Anschließen einer externen Komponente wie eines Lautsprechers mit eingebautem Verstärker verwendet werden.
Der USB-Anschluss kann auch zum Anschließen einer externen Komponente wie eines Stereogeräts mit USB-Fähigkeit verwendet werden.

Anschließen an die Kopfhörerbuchse

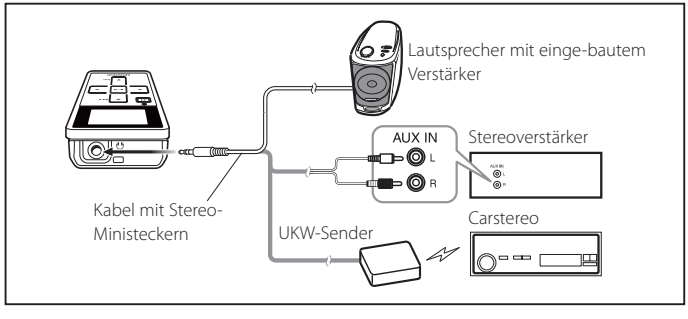

Anschließen an den USB-Anschluss

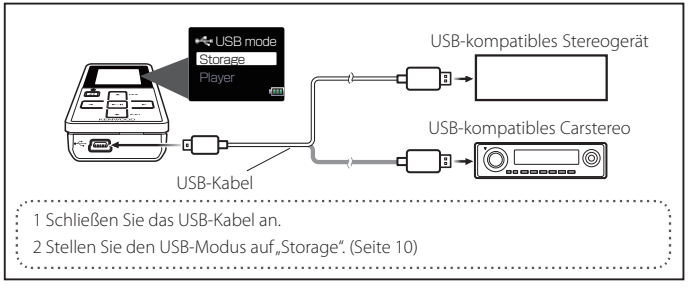

NOTIZ

- Legen Sie ein optimales Audiokabel (im Fachhandel erhältlich) entsprechend der Eingangsklemme der angeschlossenen externen Komponente bereit.
- Rauschen kann je nach der Installationsumgebung auftreten, wie etwa dem Fahrzeugmodell, Geräten in der Nähe und der Ausrichtung der Antenne.
- Betreiben Sie den Player oder eine angeschlossene Komponente nicht in einem Auto-Handschuhfach mit hohen Temperaturen oder legen ihn dort ab. Andernfalls kann Geräteversagen auftreten.

NOTIZ

- Bezüglich Bedienung und abspielbare Dateien lesen Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Stereoanlage.
- Betreiben Sie den Player oder eine angeschlossene Komponente nicht in einem Auto-Handschuhfach mit hohen Temperaturen oder legen ihn dort ab. Andernfalls kann Geräteversagen auftreten.

Digital Audio Player Link

Wenn der Player an eine Kenwood-Audiokomponente mit Digital Audio Player Link-Kompatibilität angeschlossen ist, kann Wiedergabe des Players von der externen Audiokomponente gesteuert werden.

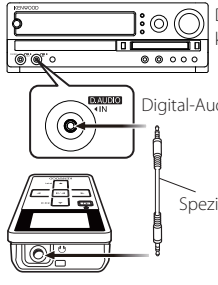

1 Schalten Sie den Player ein.
2 Stellen Sie den Eingangswahlschalter des angeschlossenen Stereogeräts auf „Digital Audio".
- Die Player-Bedienverfahren wie „Play/Pause", „Skip Up/Down" und „Folder Skip (Item Skip)" können von den Tasten angeschlossenen Stereogerät und dessen Fernbedienung gesteuert werden.

* Beispiele für mit Digital Audio Player Link kompatible Stereomodelle
: AX-7, K-501USB (Stand vom Oktober 2006)

NOTIZ
- Einzelheiten und Bedienungsmethode für Digital Audio Player Link siehe Bedienungsanleitung für die mit Digital Audio Player Link kompatible Audiokomponente.

Glossar

MP3:
Ein internationaler Datenkomprimierungs-Standard der MPEG, einer Gruppe innerhalb der ISO (Internationale Standardisierungs-Organisation). Dieser bietet ein Komprimierungsrate zwischen etwa 1/10 und 1/12.

WAV:
Diese Extension wird mit nicht komprimierten Audiodateien des Windows Standards verwendet.

WMA (Windows Media Audio):
Ein von der Microsoft Corporation entwickeltes Decodierungsformat für komprimierte Audiodaten. Diese Extension wird auch mit Audiodateien verwendet, die mit WMA erstellt wurden.

Markierungsdaten:
Informationen über jede Audiodatei, einschließlich Musiktitel, Künstlername, Albumname und Genrename.

DRM (Digital Rights Management):
Eine Technologie zum Schutz des Urheberrechts (Copyright) von digitalen Audio- und Videodaten durch Begrenzung der Anzahl der Duplikationen.

Fehlermeldungen

Meldung	Abhilfemaßnahme
System error	Ein Fehler ist bei der Bedienung des Players aufgetreten. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kenwood Händler.
File system error	Ein Fehler ist im Dateisystem des Players aufgetreten. Formatieren Sie den Player (Seite 30).
Unsupported file	Es wurde versucht, eine Datei abzuspielen, die nicht vom Player unterstützt wird. Einzelheiten über vom Player unterstützte Dateiformate siehe „Technische Daten“. (Seite 35)
No preset station	Es ist kein UKW-Sender vorgewählt. Wählen Sie UKW-Sender vor der Verwendung der Festsenderfunktion vor.
No contents	Der Player speichert keine abspielbare Musikdatei, wie die vom PC übertragenen Dateien.

Störungsbeseitigung

Der Player kann häufig mit dem PC wiederhergestellt werden.
Versuchen Sie Wiederherstellung vom PC im Fall einer Störung, z.B. wenn der Player nicht eingeschaltet werden kann, abrupt ausschaltet, oder die Anzeige fehlerhaft ist.Einzelheiten siehe Support-Information auf unserer Website, unter dieser Adresse

http://www.kenwood.com/

Symptom	Abhilfemaßnahme
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, oder durch Drücken einer Taste wird der betreffende Vorgang nicht gestartet.	Die HOLD-Funktion ist aktiviert. Brechen Sie die HOLD-Funktion mit dem HOLD-Schalter am Player ab (Seite 9).
	Die Batterie ist fast verbraucht. Laden Sie die Batterie auf, falls es eine Akkubatterie ist, oder ersetzen Sie sie, falls es eine Alkalibatterie ist.
	Der Player muss an den PC angeschlossen werden. Der Player ist nicht betreibbar, wenn er im Speichermodus an den PC angeschlossen ist.
Die restliche Batteriestärke sinkt bald nach dem Neuaufladen ab.	Die Leistung der Akkubatterie hat stark nachgelassen. Ersetzen Sie sie durch eine neue Akkubatterie.
Es kommt kein Ton.	Die Kopfhörer sind falsch angeschlossen. Schließen Sie die Kopfhörer korrekt an den Player an.
Die Batterie kann nicht aufgeladen werden.	Das USB-Kabel ist falsch angeschlossen. Prüfen Sie die Verbindungen sowohl am Player als auch am PC.
	Die verwendete Akkubatterie ist nicht die vorgesehene Batterie. Die mit diesem Player verwendbare Akkubatterie ist nur die mitgelieferte oder die optional erhältliche HB-3A90.
	Der Player ist an einen USB-Hub angeschlossen. Der Player funktioniert nicht, wenn er an einen USB-Hub mit Bus-Leistungsversorgung angeschlossen ist. Schließen Sie den Player direkt an den PC oder an einen Hub mit eigener Stromversorgung an.
Der PC erkennt den Player nicht.	Der Player ist an den PC im Player-Modus angeschlossen. Wählen Sie den Speichermodus.
	Das USB-Kabel ist defekt. Kaufen und benutzen Sie ein anderes USB-Kabel.
	Der Player ist falsch an den PC angeschlossen. Prüfen Sie die Verbindung zwischen Player und PC.
	Der Player ist an einen USB-Hub angeschlossen. Der Player funktioniert nicht, wenn er an einen USB-Hub mit Bus-Leistungsversorgung angeschlossen ist. Schließen Sie den Player direkt an den PC oder an einen Hub mit eigener Stromversorgung an.
UKW-Sender können nicht abgestimmt werden.	Kopfhörer sind nicht angeschlossen. Die Kopfhörer fungieren auch als Antenne und müssen für UKW-Empfang angeschlossen sein.

Technische Daten

Eingebautes Flash-Memory
: 1 GB*1

Kopfhörer-Ausgangsleistung
: 3,5-mm-Stereo-Minibuchse
: 4,5 + 4,5 mW/16 Ω

Schnittstelle
: USB 2.0 (mit USB 1.1 kompatibel)

Anzeige
: 1,1-Zoll 256 Farben OLED

Hauptgerät-Abmessungen (B x H x T)
: 37,0 mm × 67,0 mm × 15,5 mm

Gewicht (netto):
: Ca. 31 g (ohne Batterie)
: Ca. 44 g (mit Batterie)

Batterietyp
: AAA (LR03, Micro)-Format Ni-MH-Akkubatterie
: AAA (LR03, Micro)-Format Alkalibatterie

Batteriebetriebszeit *2

Betrieb der Akkubatterie
Kontinuierliche Spielzeit
MP3 (128 kbps) : Ca. 10 Stunden
WMA (64 kbps) : Ca. 8 Stunden
Kontinuierliche UKW-Empfangszeit
: Ca. 5,5 Stunden

Betrieb der Alkalibatterie
Kontinuierliche Spielzeit
MP3 (128 kbps) : Ca. 11 Stunden
WMA (64 kbps) : Ca. 8,5 Stunden
Kontinuierliche UKW-Empfangszeit
: Ca. 5 Stunden

Wiedergabeformat

MP3
Abtastrate: 44,1 kHz
Bitrate: 64 - 320 kbps
Variable Bitrate: 64 - 320 kbps
ID3-Tag: Ver. 2.2/2.3/2.4

WMA (DRM-kompatibel)
Abtastrate: 44,1 kHz
Bitrate: 32 - 320 kbps
Variable Bitrate: 32 - 355 kbps

WAV
Abtastrate: 44,1 kHz
Bitzählung: 16 Bit
Kanal: Stereo/Mono

Maximale Anzahl von Dateien
: 3.000

Maximale Anzahl von Ordnern
: 4.000

Max. Aufnahmedauer/ Tracks (Titel) *3
: Ca. 32 Stunden/ 480 Tracks (Titel)

UKW-Empfänger
Frequenzbereich (50-kHz-Raster)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Kanal: Stereo/Mono
Festsender: 32

- Kenwood ist um eine ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht. Daher sind unangekündigte Änderungen an den technischen Daten vorbehalten.
- In extrem kalter Umgebung (unter 0 °C) ist die Leistung des Geräts unter Umständen eingeschränkt.

*1 Ein GB (Gigabyte) entspricht 1.000.000.000 Byte. Die aktuelle Kapazität nach dem Formatieren kann kleiner als die Nennkapazität sein.
*2 Mit den mitgelieferten Kopfhörern, Supreme „Off", Soundmodus „NORMAL".
*3 Unter der Annahme, dass jeder Track (Titel) das 64 kbps WMA-Format mit einer Wiedergabedauer von etwa 4 Minuten aufweist.

Hinweise zu den Warenzeichen

- „Microsoft" und „Windows Media" sind in den USA und anderen Ländern geschützte Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- „Adobe Reader" ist eine Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

Andere Systembezeichnungen und Produktnamen sind ebenfalls Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der betreffenden Hersteller. Es ist zu beachten, dass die Symbole „™" und „®" im Text dieser Anleitung nicht gezeigt werden.

KENWOOD